POSIGO

Cinturón modular de posicionamiento

Manual de instrucciones

V1.0ES
GMN: 872076918P01N7

¡NO ES UN CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE! Leer todas las instrucciones de montaje y de uso para utilizar adecuadamente este producto.

Datos generales:
El cinturón de posicionamiento está hecho de una cinta de acolchado suave y nailon. Se puede posicionar cómodamente con la colocación correcta y el ajuste posterior.

El material sigue el contorno del usuario para una distribución óptima de la presión. El lugar de montaje en la silla de ruedas y el ajuste del ángulo correspondiente son importantes para el funcionamiento del producto.

Montaje y ajuste:
El montaje y el ajuste lo debe realizar personal (sanitario) competente.

Mantenimiento:
Lavar a mano como máximo a 30 °C y, en su caso, detergente para ropa delicada. No planchar, no centrifugar ni secar a máquina.

Contenido del paquete:

Comprobar la talla correcta del cinturón y de las piezas correspondientes

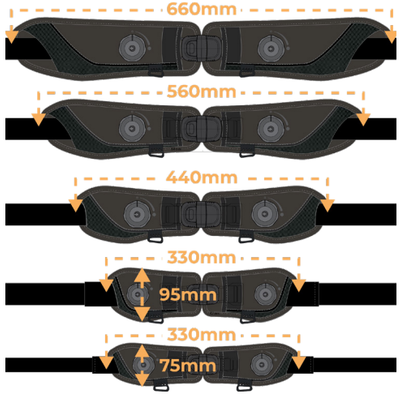

Cinturón XL
SKU: P01XL
UDI-DI: 8720769180059

Cinturón L
SKU: P01L
UDI-DI: 8720769180042

Cinturón M
SKU: P01M
UDI-DI: 8720769180035

Cinturón S
SKU: P01S
UDI-DI: 8720769180028

Cinturón XS
SKU: P01XS
UDI-DI: 8720769180011

Abrazadera de tubo (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Hebilla plegable 40mm (x2)
Para cinturón XL, L, M, S
SKU: KG40
UDI-DI: 8720769180127

Hebilla plegable 25mm (x2)
Para cinturón XS
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Hebilla deslizante 38mm (x2)
Para cinturón XL, L, M, S
SKU: 3GL38
UDI-DI: 8720769180479

Hebilla deslizante 20mm (x2)
Para cinturón XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Botón magnético (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Guía de la cinta 38mm (x2)
SKU: BG38
UDI-DI: 8720769180509

Guía de la cinta 20mm (x2)
SKU: BG20
UDI-DI: 8720769180516

Peligro de ingestión. Contiene piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños

Suplemento para configuración opcional con cinta de 4 puntos:

Cinta de 4 puntos (x2)
SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110

Abrazadera de tubo (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Hebilla plegable 25mm (x2)
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Montaje silla de ruedas.

1: Colocar las hebillas plegables en los lugares escogidos usando las abrazaderas de tubo (fig. 1). Tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante de la silla de ruedas.

Fig. 1

Conjunto de abrazadera y hebilla plegable

1.1: La hebilla plegable de la cinta de posicionamiento se puede aplicar en la zona naranja, por encima de los muslos (fig. 2). De esta forma, la cinta de posicionamiento se sitúa en un ángulo aproximado de 90 grados con el asiento. Este método aplica la presión sobre los muslos y se apoya contra la pelvis.

Fig. 2

1.2: La hebilla plegable también se puede colocar en la zona azul, en un ángulo aproximado de 45 grados (fig. 3). Con este método, se puede aplicar más presión sobre el borde pélvico.

Fig. 3

Las cintas de 40 mm (S-XL) o de 25 mm (XS) se pueden deslizar en la hebilla plegable. Colocar al usuario en la posición deseada; para ello, se debe considerar la posición de la pelvis.

Montaje por hebilla deslizante.

Si la silla de ruedas no es adecuada para las abrazaderas de tubo con hebillas plegables, las cintas también se pueden fijar con las hebillas deslizantes Tri-glide incluidas.

1.3: Introducir el extremo de la cinta en la hebilla deslizante (fig. 4). Prestar atención para que la hebilla quede colocada en la silla de ruedas a la altura de la posición de fijación deseada (ver también fig. 2 y 3).

Fig. 4

1.4: Rodear el extremo de la cinta alrededor de la silla de ruedas y volver a introducirlo en la hebilla deslizante (fig. 5, 6)

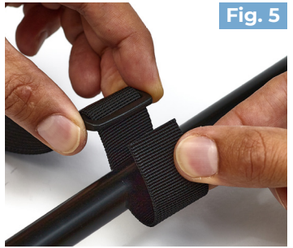

Fig. 5

1.5: Estirar del extremo de la cinta lo más fuerte posible hasta que la cinta quede tensa alrededor de la silla de ruedas (fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7

Controlar el desgaste de las cintas periódicamente, así como el adecuado funcionamiento de las hebillas plegables.

Fig. 8

Ajuste de la correa.

2: Verificar que ambos botones giratorios están girados completamente hacia la izquierda. Esta es la posición más relajada (fig. 8).

3: Tirar de ambos lados de la correa de posicionamiento hasta que se ajusten a la pelvis o a los muslos (fig. 9).

Fig. 9

4: Comprobar la tensión con un dedo entre el acolchado y el usuario (fig. 10).

Fig. 10

5: Verificar que las piezas acolchadas se ajusten adecuadamente en su distribución izquierda/derecha (fig. 10). Leer la medida de la cinta.

Enganchar ahora ambas hebillas plegables. El cinturón ya está listo para su uso.

Controlar periódicamente la tensión del cinturón y modificarlo en caso necesario

Ajuste fino.

El cinturón se puede reajustar en todo momento.

Girando los botones giratorios hacia la derecha se incrementa la tensión de la cinta. Se puede comprobar con un dedo entre la cinta y el usuario. Incrementar la tensión hasta que se consiga el soporte adecuado de la pelvis. Girar los botones hacia la izquierda para reducir la tensión (fig. 11).

Fig. 11

Recoger las cintas sueltas.

Para evitar que los extremos sueltos de las cintas se enganchen en las ruedas de la silla de ruedas, se deben sujetar con las guías de cintas.

Deslizar el extremo de la cinta a través de la guía (fig. 12) y fijar la cinta por medio de la pinza (fig. 13).

Fig. 12

Fig. 13

Imanes integrados.

En el acolchado se han integrado imanes de forma que ambos lados del cinturón se puedan pegar al bastidor de la silla de ruedas y así facilitar el subirse y bajarse (fig. 14, 15).

Para las sillas de ruedas que no están hechas de material magnético, se pueden usar botones autoadhesivos magnéticos colocándolos en la posición deseada.

Peligro de ingestión. Controlar los botones magnéticos antes de cada uso.

Fig. 14

Fig. 15

Cinta de 4 puntos (opcional).

En el tendón de Aquiles **(P)** en la fig. 16 se pueden añadir cintas adicionales (ya estarán incluidas si forman parte de la configuración del pedido). Las cintas adicionales del cinturón tienen como función mantenerlo a la altura adecuada.

Levantar la etiqueta **(X)** en la fig. 16 y deslizar la cinta de 4 puntos sobre el tendón de Aquiles en la posición detrás del tope **(Y)** (fig. 17).

Montar entonces el cinturón sobre la silla de ruedas tal como se ha descrito en «**Montaje silla de ruedas**» (pág. 4).

Montar las hebillas plegables de 25 mm incluidas en la zona azul (fig. 18). Para ello, prestar atención a las indicaciones del fabricante de la silla de ruedas.

Si las hebillas plegables se fijan más cerca de las rodillas del usuario, la cinta de posicionamiento se tirará más hacia abajo. Determinar esa posición de acuerdo con el cuidador.

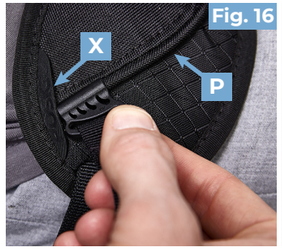

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Sustituir o añadir hebilla.

Deslizar hacia atrás el acolchado para liberar la pinza de metal (fig. 19). Enganchar la pieza de fijación de la hebilla detrás de la pinza y tirar con fuerza hasta que la pieza de fijación quede bien anclada en la pinza (fig. 20). Volver a deslizar después el acolchado hasta su posición (fig. 21). Aplicar los pasos citados en orden inverso para retirar la hebilla.

En el caso que las circunstancias cognitivas o físicas del usuario puedan provocar la apertura accidental de la hebilla de presión, deberá haber un cuidador presente en todo momento durante el uso del cinturón.

El cierre con pasador está diseñado para evitar la apertura accidental de la hebilla. Deberá haber un cuidador con una herramienta de desbloqueo adecuada (p. ej., un bolígrafo) en todo momento para poder abrir el cinturón en caso de emergencia.

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Observaciones:

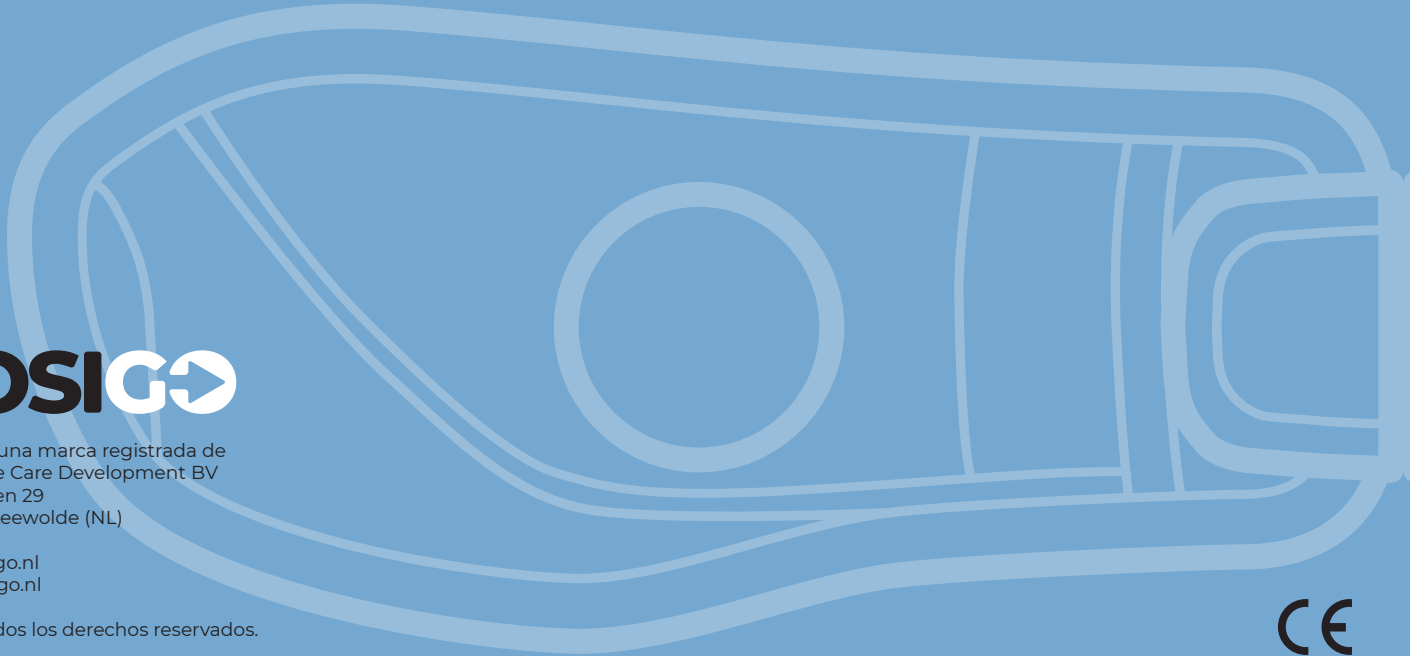

POSIGO

Posigo es una marca registrada de
The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Todos los derechos reservados.

CE