POSIGO

Ceinture de positionnement modulaire

Mode d'emploi

V1.0FR
GMN: 872076918P01N7

PAS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT! Avant l'installation et l'utilisation, lisez entièrement les instructions afin de bien utiliser ce produit.

Généralités:
La ceinture de positionnement est composée d'un rembourrage souple et de sangles en nylon. Le réglage adéquat et le post-réglage permettent un positionnement confortable.

Le matériau épouse les contours de l'utilisateur pour une répartition optimale de la pression. L'emplacement de la fixation sur le fauteuil roulant et le réglage de l'angle correspondant sont importants pour le fonctionnement du produit.

Montage et mise en place:
Le montage et le réglage doivent être effectués par du personnel (de santé) compétent.

Entretien:
Lavage à la main à 30 °C maximum et détergent doux si nécessaire. Ne pas repasser, essorer ou sécher au sèche-linge.

Contenu de l'emballage:

Vérifiez que la taille de la ceinture et des pièces connexes soient adéquates

Ceinture XL
SKU: P01XL
UDI-DI: 8720769180059

Ceinture L
SKU: P01L
UDI-DI: 8720769180042

Ceinture M
SKU: P01M
UDI-DI: 8720769180035

Ceinture S
SKU: P01S
UDI-DI: 8720769180028

Ceinture XS
SKU: P01XS
UDI-DI: 8720769180011

Collier de serrage (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Boucle rabattable 40mm (x2)
Pour ceinture XL, L, M, S
SKU: KG40
UDI-DI: 8720769180127

Boucle rabattable 25mm (x2)
Pour ceinture XS
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Tri-glide 38mm (x2)
Pour ceinture XL, L, M, S
SKU: 3GL38
UDI-DI: 8720769180479

Tri-glide 20mm (x2)
Pour ceinture XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Bouton magnétique (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Guide-sangle 38mm (x2)
SKU: BG38
UDI-DI: 8720769180509

Guide-sangle 20mm (x2)
SKU: BG20
UDI-DI: 8720769180516

Peut être avalé. Tenir les petites pièces hors de portée des enfants.

Supplément pour configuration optionnelle avec sangles à 4 points :

Sangle à 4 points (x2)
SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110

Collier de serrage (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Boucle rabattable 25mm (x2)
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Montage fauteuil roulant.

1: Fixez les boucles rabattables à l'endroit souhaité à l'aide des pinces à tubes (fig. 1). Pour ce faire, tenez toujours compte des instructions du fabricant du fauteuil roulant.

Fig. 1

assemblage de la boucle rabattable et du collier de serrage

1,1: La boucle rabattable de la sangle de positionnement peut être appliquée dans la zone orange au-dessus des cuisses (fig. 2). Au cours de ce processus, la sangle de positionnement forme un angle de ±90 degrés avec la zone du siège. Cette méthode assure une pression sur les cuisses et un soutien contre le bassin.

Fig. 2

1,2: La boucle rabattable peut également être appliquée dans la zone bleue selon un angle de ± 45 degrés (fig. 3). Cette méthode permet d'exercer une pression plus importante sur le rebord pelvien (sips).

Fig. 3

Les sangles de 40 mm (S - XL) ou de 25 mm (XS) peuvent désormais être glissées dans la boucle rabattable. Amenez le patient dans la position souhaitée, la position du bassin est déterminante.

Fixation par boucle à glissière.

Si le fauteuil roulant ne convient pas aux pinces à tubes avec boucles pliantes, les sangles peuvent également être fixées à l'aide des boucles coulissantes tri-glide fournies.

1,3: Faites passer l'extrémité de la sangle dans la boucle coulissante (Fig 4.). Assurez-vous que la boucle est positionnée à la hauteur de la position de fixation souhaitée sur le fauteuil roulant (voir également les fig. 2 et 3).

1,4: Enroulez l'extrémité de la sangle autour du fauteuil roulant et faites-la passer à travers la boucle coulissante (fig. 5, 6)

1,5: Serrez maintenant l'extrémité de la sangle aussi fermement que possible, de sorte que la boucle coulissante repose fermement sur le fauteuil roulant.
(fig. 7).

Vérifiez régulièrement le jeu des sangles et des boucles coulissantes tri-glide. Contrôlez régulièrement l'usure de la sangle et le bon fonctionnement des boucles de fermeture.

Fig. 4

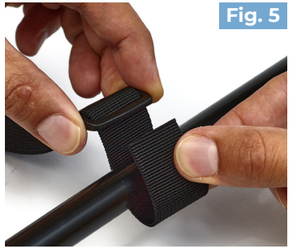

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Réglage ceinture.

2: Assurez-vous que les deux cadrans sont tournés à fond vers la gauche. Il s'agit de la position la plus détendue (fig. 8).

3: Serrez les deux côtés de la ceinture de positionnement jusqu'à ce qu'elle se connecte au bassin ou à la partie supérieure des jambes (Fig. 9).

4: Utilisez un doigt entre le rembourrage et le patient pour vérifier le degré de tension (fig. 10).

5: Vérifiez que les sections du bras se connectent au patient selon la bonne répartition gauche/droite (fig. 10). Lisez la dimension de la sangle.

Fermez maintenant les deux boucles rabattables. La ceinture est maintenant prête à être utilisée.

Contrôlez régulièrement la tension de la courroie et changez-la si nécessaire.

Fig. 9

Fig. 10

Mise au point.

La ceinture peut être ajustée à tout moment.

En tournant les cadrans dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente la tension du pneu. Avec un doigt entre la sangle et le patient, cela peut être évalué. Augmentez la tension jusqu'à ce que vous obteniez un soutien correct du bassin. Tournez les boutons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la tension (fig. 11).

Fig. 11

Dégager les sangles détachées.

Pour éviter que les extrémités libres des sangles ne se retrouvent entre les parties rotatives du fauteuil roulant, elles doivent être fixées à l'aide des guides de sangle.

Faites glisser l'extrémité de la sangle dans le guide (fig. 12) et fixez la sangle à l'aide du clip (fig. 13).

Fig. 12

Fig. 13

Aimants intégrés.

Des aimants sont incorporés dans le rembourrage, ce qui permet de coller les deux côtés de la ceinture au cadre du fauteuil roulant pour faciliter la montée et la descente du fauteuil (fig. 14,15).

Pour les fauteuils roulants en matériau non magnétique, les boutons magnétiques auto-adhésifs fournis peuvent être fixés dans la position souhaitée.

⚠ Risque d'effondrement. Vérifiez les boutons magnétiques avant chaque utilisation.

Fig. 14

Fig. 15

Sangle à 4 points (en option).

Sur le tendon **(P)** dans la fig. 16 sangles supplémentaires peuvent être ajoutés (ils sont déjà présents si commandés dans cette configuration). Les sangles supplémentaires de la ceinture ont pour fonction de maintenir la ceinture en position à la bonne hauteur.

Soulevez l'étiquette **(X)** de la fig. 12 vers le haut et faire glisser la sangle à 4 points du tendon en position derrière la butée **(Y)** (fig. 13).

Montez maintenant la ceinture sur le fauteuil roulant comme décrit dans le paragraphe "Montage fauteuil roulant" (p. 4).

Montez les boucles rabattables de 25 mm fournies dans la zone bleue (fig. 14). Pour ce faire, tenez également compte des instructions du fabricant du fauteuil roulant.

Si les boucles rabattables sont fixées plus près du genou du patient, la sangle de positionnement sera davantage tirée vers le bas. Déterminez cette position avec le thérapeute.

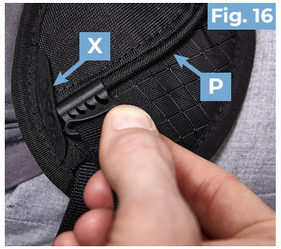

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Remplacez/appliquez la boucle.

Faites glisser le rembourrage vers l'arrière de manière à libérer le clip métallique (fig. 19). Accrochez la partie de fixation de la boucle derrière le clip et tirez fermement jusqu'à ce que la partie de fixation soit bien ancrée dans le clip (fig. 20). Ensuite, remettez la section du poignet en place en la faisant glisser (fig. 21). Effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour retirer la boucle.

Lorsque les conditions cognitives et/ou physiques de l'utilisateur peuvent entraîner une ouverture inattendue de la boucle de pression, un soignant doit être présent à tout moment lors de l'utilisation de la ceinture.

La fermeture par épingle protège contre l'ouverture accidentelle de la boucle. Un soignant en possession d'outils de déverrouillage (par exemple un stylo) doit être présent à tout moment pour ouvrir la ceinture en cas d'urgence.

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Remarques:

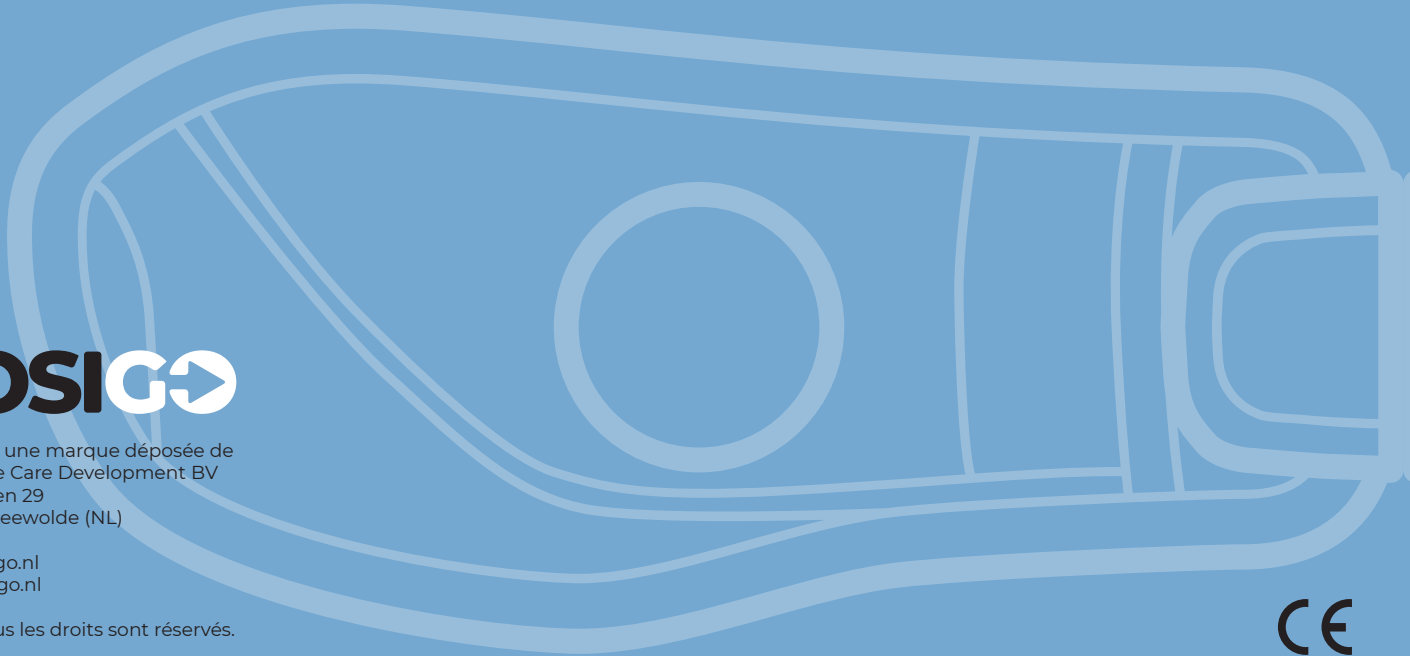

POSIGO

Posigo est une marque déposée de
The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Tous les droits sont réservés.

CE